


คู่มือการอัปเดตซอฟต์แวร์โดย
“Computer” เครื่อง AEC-HD+

AEC HD +



1. ตัวโปรแกรมและซอฟต์แวร์ สามารถ Download ได้ที่ www.infosats.com/software_download
 - ไฟล์ซอฟต์แวร์อัปเดต AECHD
 - โปรแกรมอัปเดต AEC

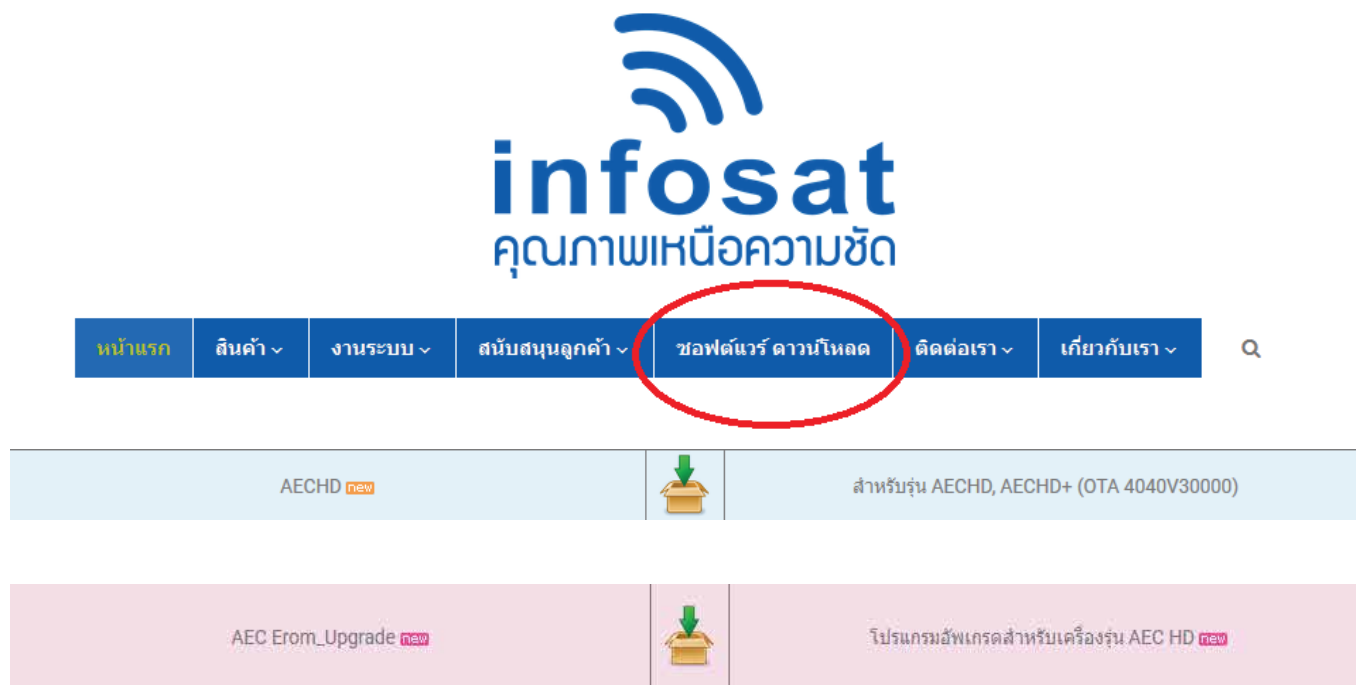

2. อุปกรณ์ที่ต้องใช้









- สายอัปเดต USB TO 232 และ RS232

หมายเหตุ* :


- สาย USB TO 232 สามารถหาซื้อได้ตามร้าน IT ทั่วประเทศ
- สาย RS232 สามารถสั่งซื้อได้ที่บริษัทอินโฟเซท




3. โปรแกรมตอนการอัปเดต AEC

 3510c_ERomUpgrade.rar	06/29/2017 4:28 PM	WinRAR archive	215 KB
 EROM_SW1.abs	06/29/2017 4:28 PM	ABS File	4 KB
 EROM_SW1_C3503C_64M_DDR2.abs	06/29/2017 4:28 PM	ABS File	4 KB
 eromclient.abs	06/29/2017 4:28 PM	ABS File	109 KB
 EromUpgrade.exe	06/29/2017 4:28 PM	Application	388 KB
 flashburn.ini	06/29/2017 4:28 PM	Configuration sett...	1 KB
 LZMA.EXE	06/29/2017 4:28 PM	Application	128 KB
 sdram.ini	06/29/2017 4:28 PM	Configuration sett...	1 KB

4. เปิดโปรแกรม Erom upgrade

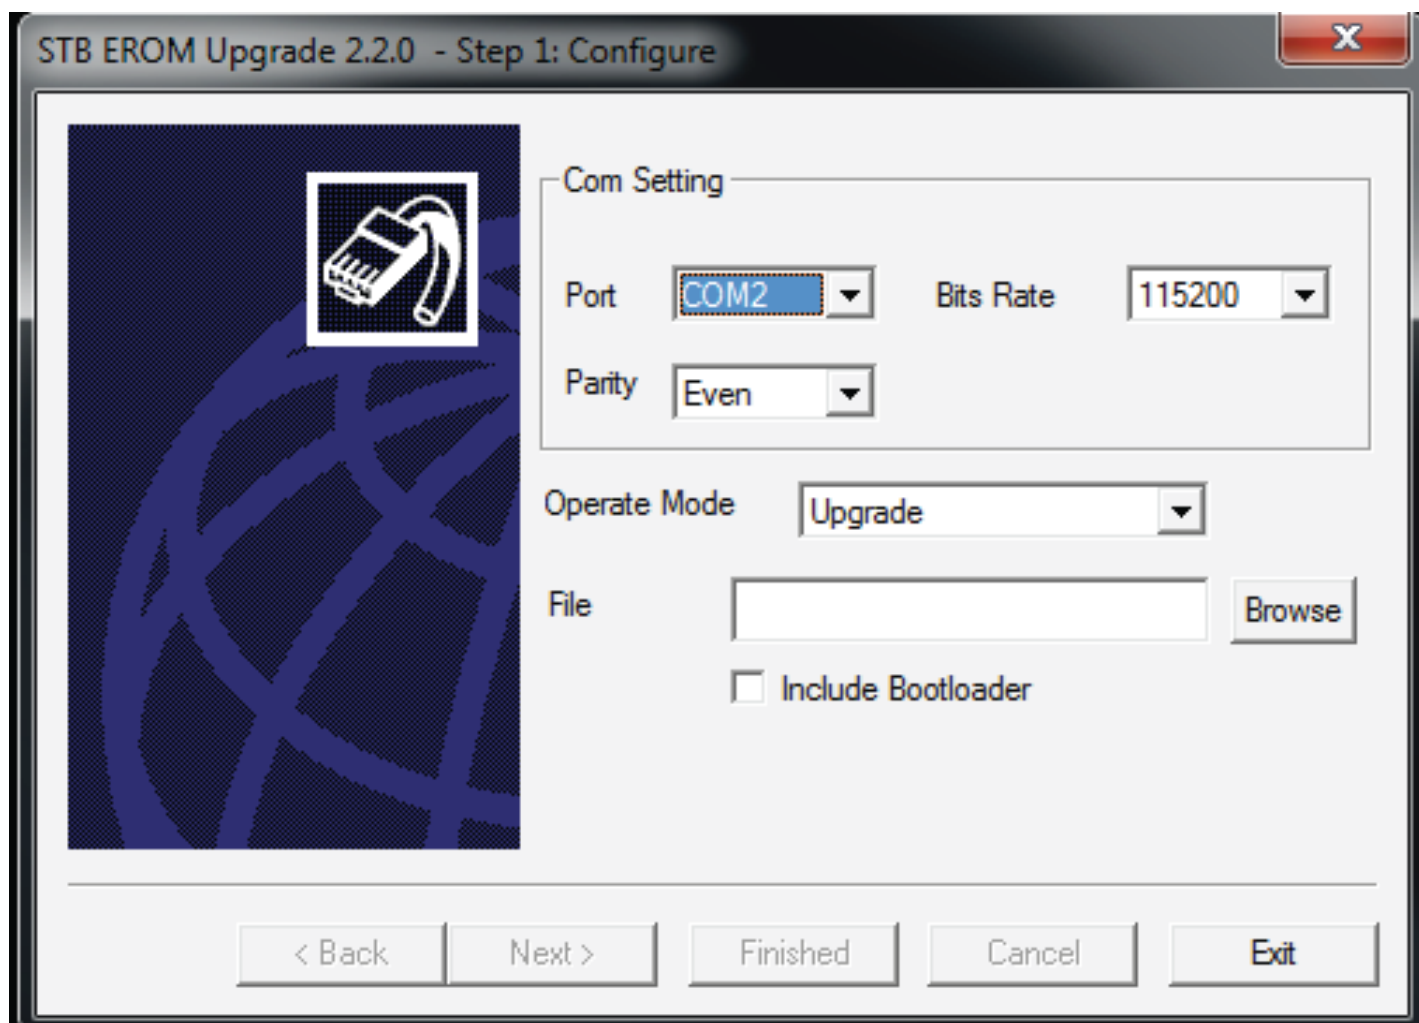


4.1 ตั้ง Port com ตาม USB Serial Port ของคอมพิวเตอร์

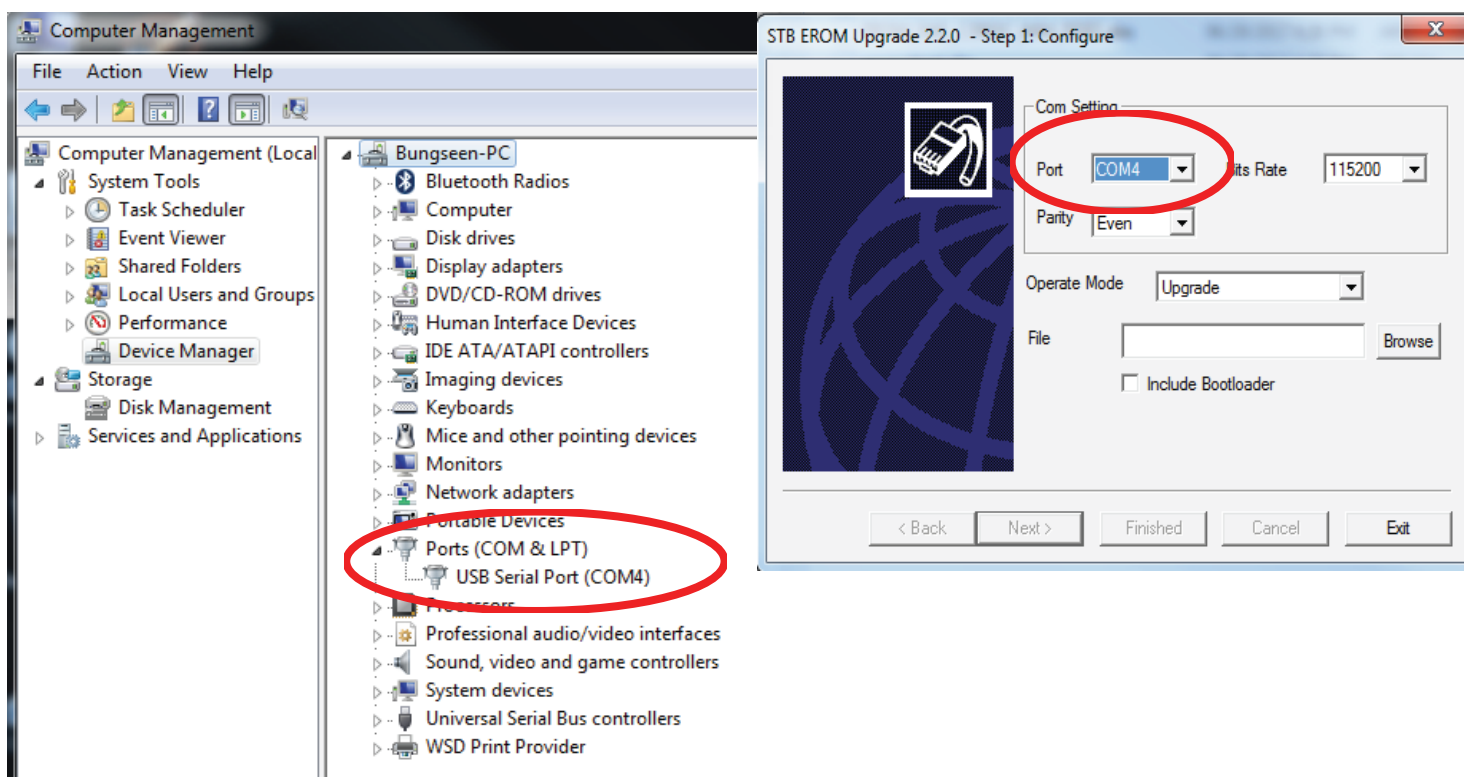


4.2 กดปุ่ม Browse เพื่อเลือก ซอฟต์แวร์


- เมื่อเลือกซอฟต์แวร์ ให้กด Open
- แล้วกด Include Bootloader

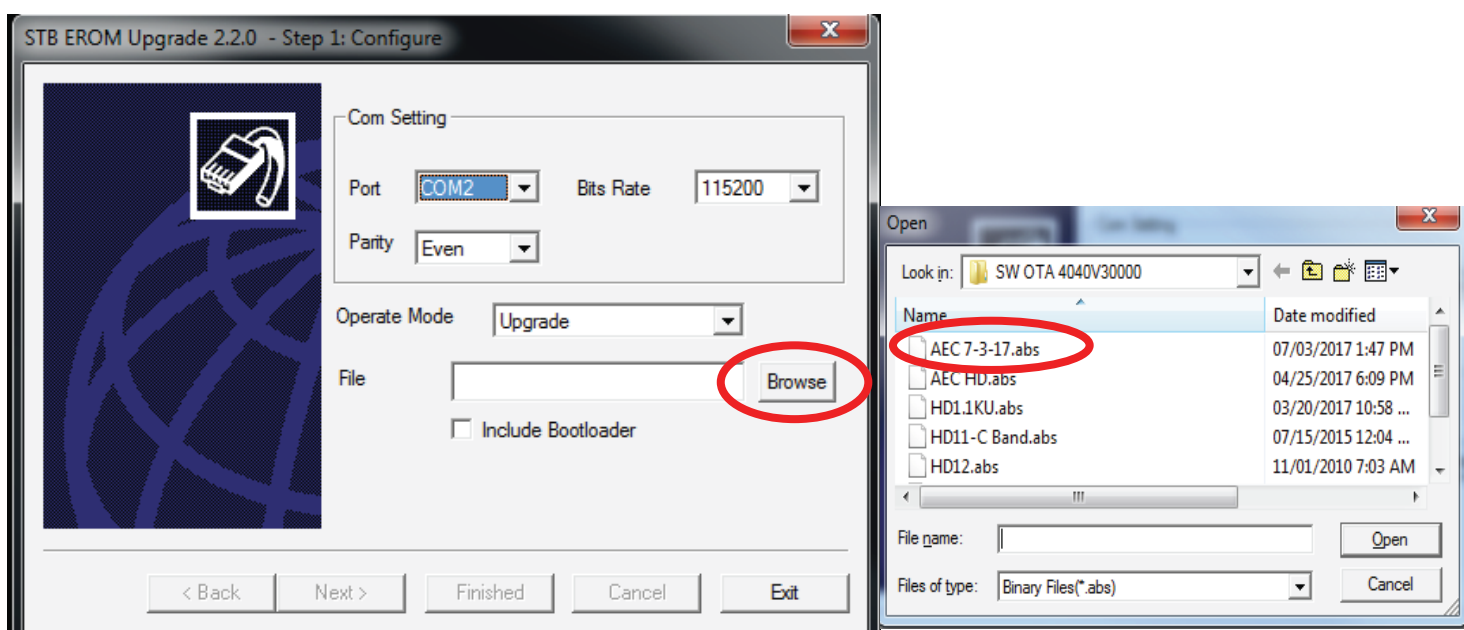

4.3 กดปุ่ม Next เพื่อทำการอัปเดต

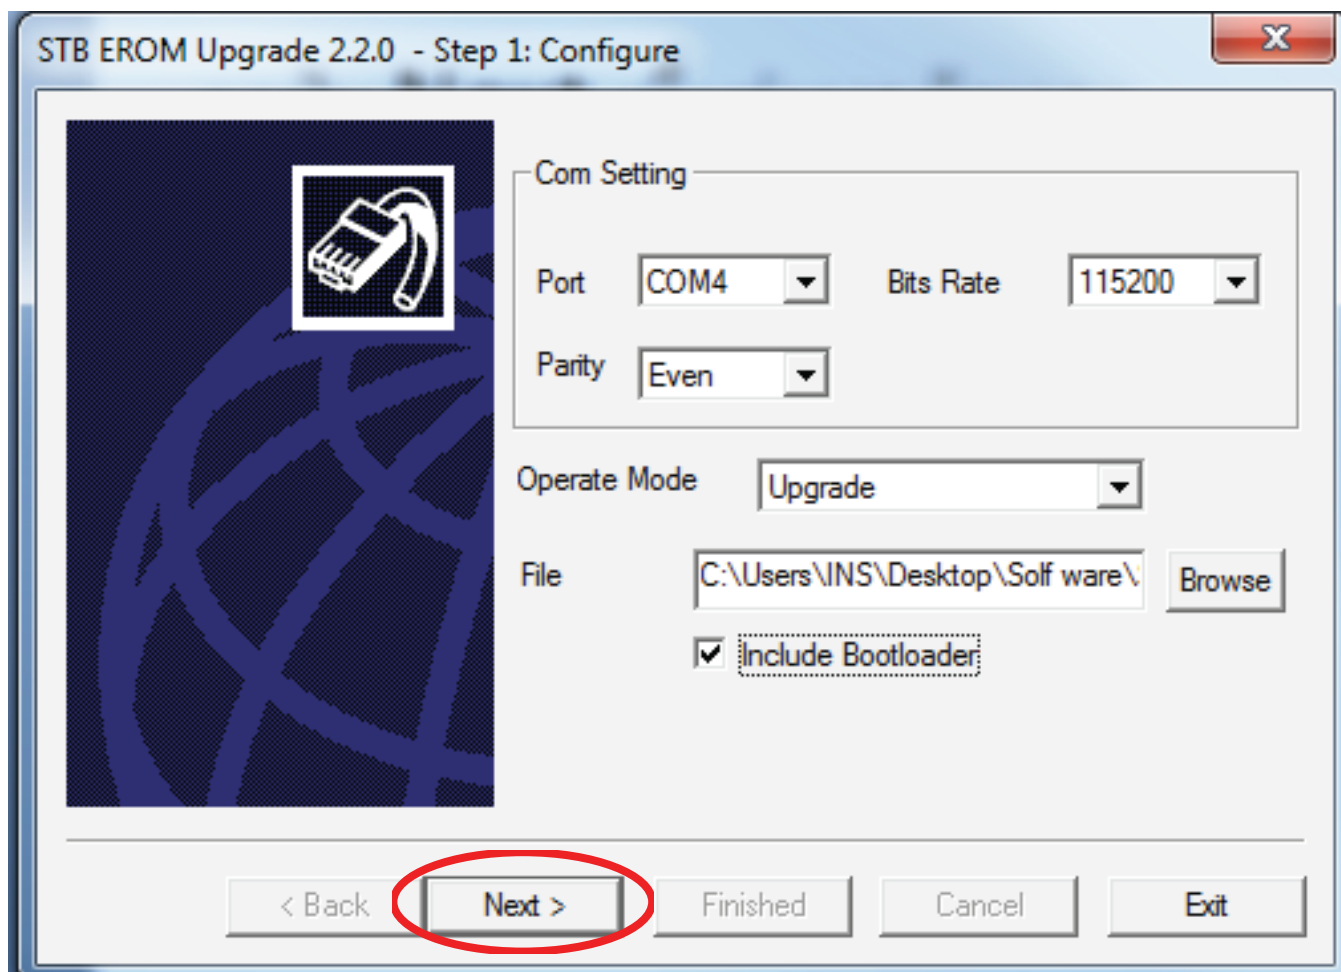



เมื่อกดแล้วจะขึ้นตามรูป

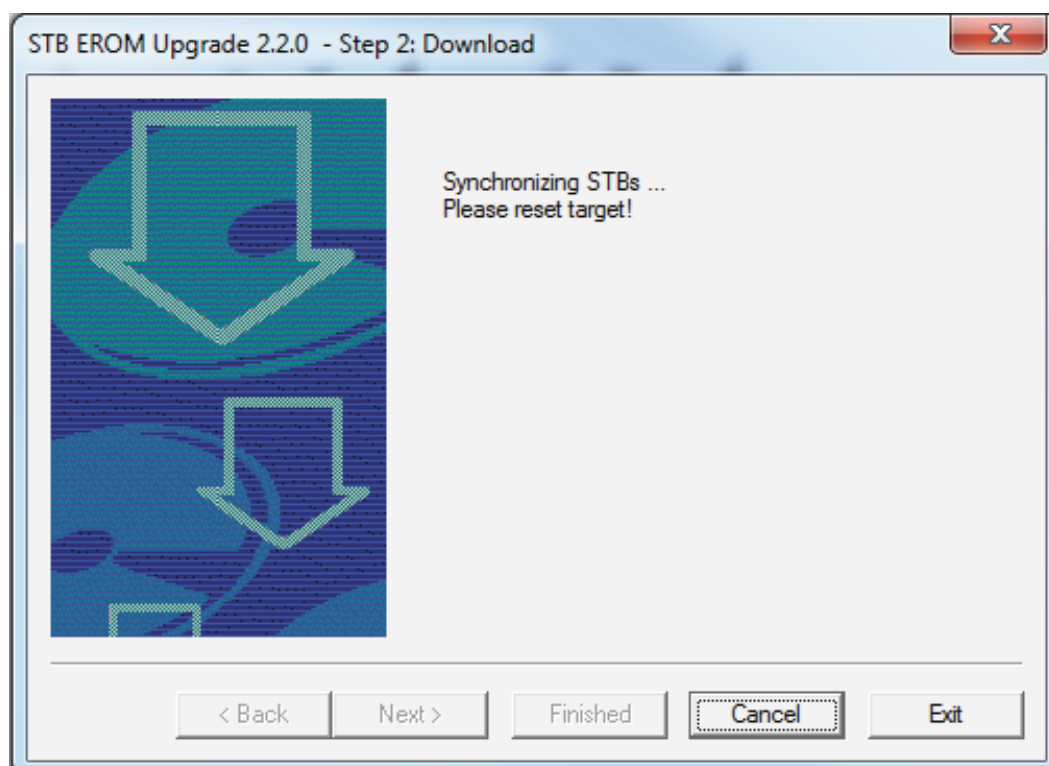


4.4 ให้ต่อสายอัปเดตเข้ากับตัวเครื่อง แล้วเสียบปลั๊กเพื่อเริ่มอัปเดต



4.5 เริ่มอัปเดต Step แรก

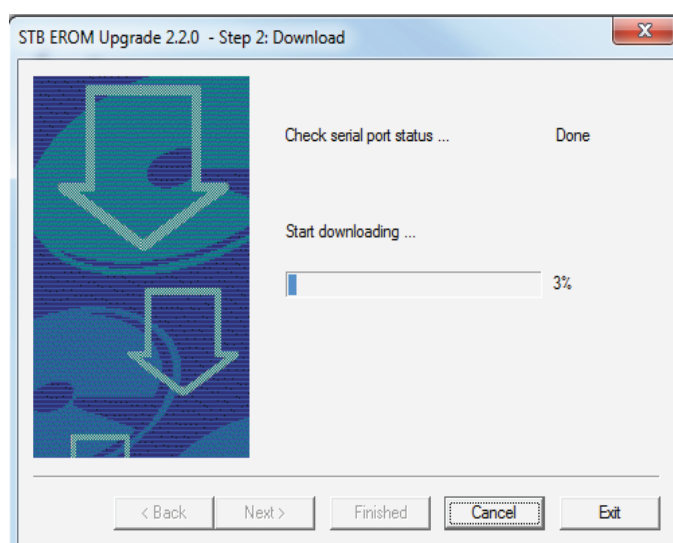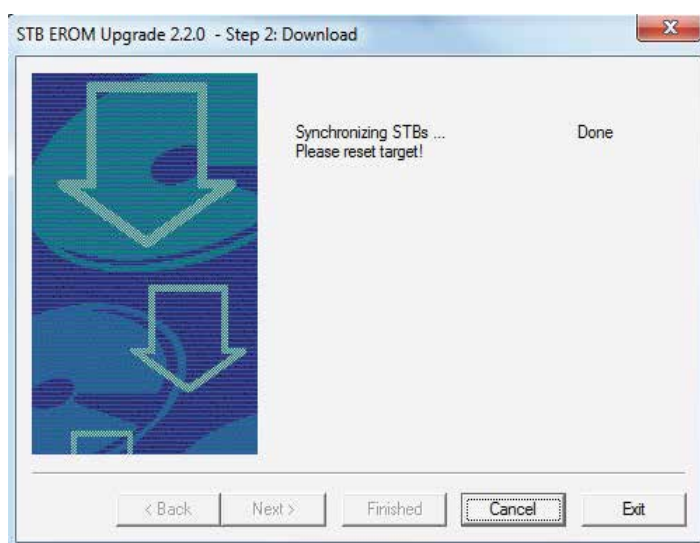

4.6 เริ่มอัปเดต Step สอง Burn Flash กด Next

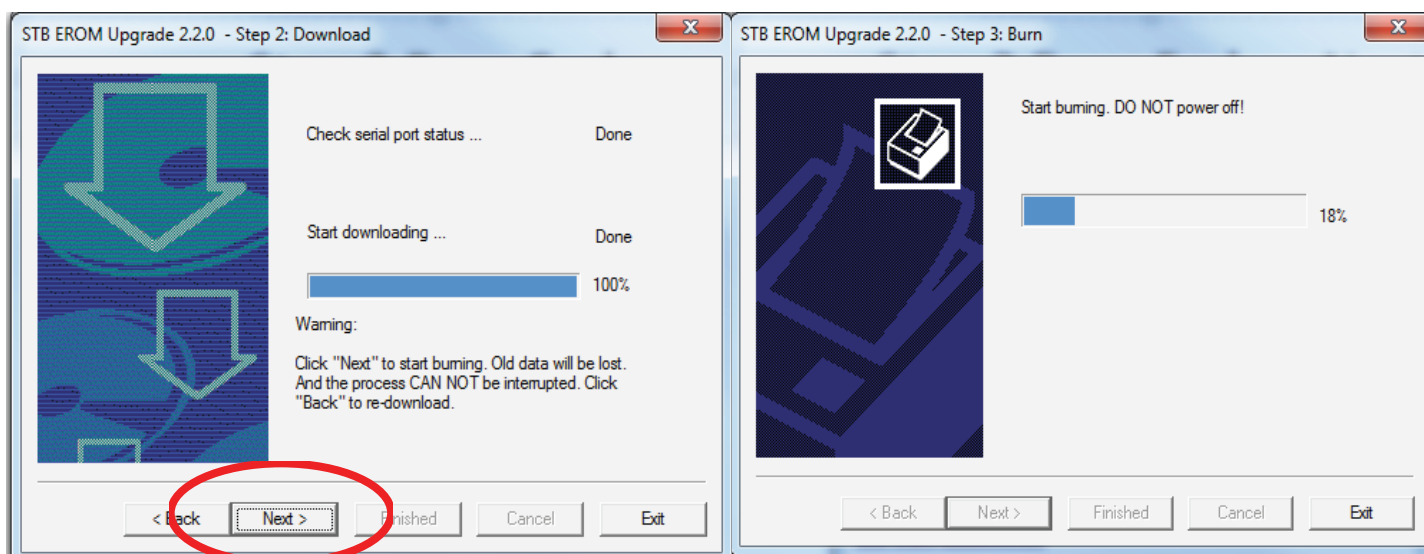

4.7 เสร็จสิ้นการอัปเดต

